

FORTG ARMÁRIOS DE PAREDE COMPLETO P/ OFICINA COM 21 PEÇAS • FG8965


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

É ideal que seja montada com no mínimo 2 pessoas.

Use sempre EPIs como óculos de proteção, luvas e botas no momento da montagem para sua proteção.

A montagem já deve ser feita no local de uso, pois são itens pesados e de difícil movimentação.

FERRAMENTAS ADICIONAIS NECESSÁRIAS (Não inclusas): Chave de fenda cruzada

	1 Peça • Armário de Pé 1 Porta		1 Peça • Armário com 4 Portas
	1 Peça • Armário com 2 Portas		3 Peças • Armário de Parede de 1 Porta
	1 Peça • Armário com 6 Gavetas		1 Peça • Armário de Pé 2 Portas
	6 Peças • Conjunto de Painéis de Ganchos		2 Peças • Painéis de fundo
	8 Peças • Prateleiras p/ armários de 1 e 2 portas		1 Peça • Prateleira p/ armários 2 portas
	4 Peças • Rodapé 500mm		1 Peça • Rodapé 600mm
	2 Peças • Rodapé 680mm		1 Peça • Rodapé 910mm
	4 Peças • Post Set 1890mm		1 Peça • Placa de MDF 38mm
	16 Peças • Perna fixa		16 Peças • Perna ajustável
	2 Peças • Estator		16 Peças • Porta prateleira

Acompanha: 75 Peças • Parafusos M5x12, 5 Peças • Parafusos M4x20, 2 Peças • Parafusos M4x30
24 Peças • Parafusos M6x12, 1 Peça • Chave Hexagonal, 2 Peças • Barra de Expansão.

MONTAGEM



PASSO 1

Instalação das pernas fixas e ajustáveis, na parte inferior do armários de 1 porta e 2 portas. Para as pernas fixas é necessário utilizar os parafusos M6x12.




PASSO 3

Instale os 4 postes na parte de trás de cada unidade. Lembrando de colocar os 2 painéis de fundo nos postes centrais usando os parafusos M5x12.



PASSO 5

Instale os 3 Armários de parede no topo usando parafusos M5x12.

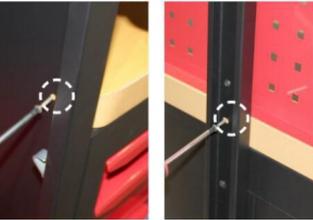

PASSO 7

Por dentro dos armários parafuse para fixar o MDF de forma que ele não se mova e fique firme usando parafusos M4x20



PASSO 9

Após a instalação estar quase completa verifique a altura dos pés ajustáveis (para os ajustes é necessário o uso da chave hexagonal).

Posicione os Armários já em suas posições de ordem. Tenha certeza de deixar o espaço para os armários com gavetas (680mm)

PASSO 2



Instale o Conjunto de painéis de gancho usando parafusos M5x12.

PASSO 4



Encaixe o MDF e rodapés usando parafusos M5x12

PASSO 6



Coloque os porta prateleiras (2un) na altura desejada para cada uma das prateleiras.

PASSO 8



Para finalizar faça as furações de apoio nas barras de expansão na parede e insira os estatores entre os postes e fixe os com parafusos M4x30 nas barras de expansão.

PASSO 10

