FOLD



FG8430 · AM112D **ALU 4X3 LADDER**



GARANTIA

A garantia tem validade mediante o devido cumprimento prévio das medidas e recomendações constantes na embalagem deste produto, assim como coladas na mesma e neste Manual

A garantia do produto para defeitos de fabricação é de 1 ano - já considerando

os três meses obrigatórios por lei. O prazo da garantia é contado a partir da emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto.

Para defeitos de fabricação, dúvidas e/ou acionamento da garantia contate a FORTG diretamente.

INSTRUÇÕES

- 1. Para efeito de cobertura pela garantia de fábrica deve-se utilizar o produto com a destinação específica. No exemplo: a escada é destinada para uso profissional, se utilizada em outros fins se não o seu primário, não haverá cobertura.
- 2. Os produtos FORTG são exaustivamente testados e para a Escada Multifuncional 4X3 FORTG produzida em alumínio não é diferente. Para tanto foi comprovado que o peso máximo de carga permitido no uso é de 150Kg*. POSIÇÃO A
- 3. Se o objeto de reclamação se referir aos abaixo descritos não haverá cobertura da garantia de fábrica:
- 3.1 O may uso da escada bem como circunstâncias de caso fortuito e de ação de agentes da natureza, tóxicos e que se encontram fora do controle da FORTG. No exemplo: ventanias, maresia, chuva, produtos químicos, fungos, entre outros):
- 3.2 Laudo do fabricante que exclua o objeto do reclamante; 3.3 O desrespeito da destinação indicada como adequado ao produto e o desrespeito do peso máximo de sustentação pela escada (150Kg);
 - 3.4 Consertos realizados por terceiros que danifiquem o produto;
 - 3.5 O desgaste natural do produto.
- 4. A FORTG não se responsabiliza por eventuais acidentes causados por pessoas inaptas que utilizem seus produtos. Entre essas inaptidões considera-se: pessoas doentes, com mal-estar, sofredoras de alguma doença emergente, labirintite, acrofobia (medo de altura) entre outros que possam ocasionar a perda do equilíbrio.
- 5. As despesas de envio, transporte da Escada Multifuncional 4X3 FORTG para análise, laudo e/ou conserto fora da cobertura da garantia são de responsabilidade do comprador.
- 6. É altamente recomendada a limpeza e devidos cuidados com a escada.
 - Em condições normais de uso este produto tem garantia de 1 (um) ano* contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de go compra.

 *A INCLUSIO SO 3 MESIS OBRICATORIOS POR LEI.











FABRICADO NA CHINA · SOB O PADRÃO FORTG DE QUALIDADI










FOLD





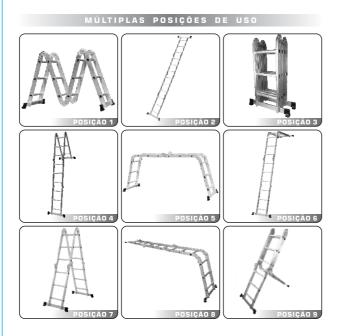


SEGURANÇA

- · Para garantir sua segurança, leia este Manual de Instruções cuidadosamente.
- · Guarde este Manual para futuras consultas.
- \cdot É altamente recomendado que a Escada Multifuncional FortG 4x3 seja utilizada nas posições acima expostas.
- Devido cuidado e atenção devem ser prestados em todos os momentos ao usar a escada. Verifique sempre a estabilidade do apoio inferior da escada, os pés da escada. Certifique-se que
- · Verifique sempre a estabilidade do apoio inferior da escada, os pés da escada. Certifique-se que esteja em superficie nivelada e sólida. · Tenha certeza que todas as travas estão na posição correta e devidamente travadas antes de
- subir na escada. · Quando utilizado a escada em sua posição totalmente estendida recomenda-se posicioná-la a
- no mínimo 75° para parede. IMPORTANTE: Estabilizadores devem estar encaixados antes do uso.

MONTAGEM

- 1. Coloque a barra estabilizadora na extremidade dos trilhos laterais.
- Prenda a barra estabilizadora com porca e parafuso.

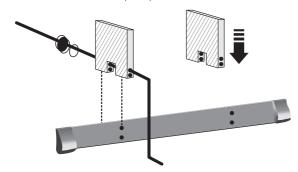

O pino voltado para um lado, trava a escada. Para o outro, destrava o mecanismo abrindo-a ou dobrando-a. Dessa forma é recomendado a atenção máxima antes de utilizar a mesma. Destravando a Articulação: mover a manopla para a posição destravada, isso irá liberar o mecanismo. Dobre a seção da

- escada para dentro. · As articulações irão automaticamente travar na posição após
- a escada ser desdobrada. · Verifique sempre se todas as articulações estão firmemente travadas na
- posição desejada antes de usar a escada. \cdot Cada par de articulações deve ser travado simultaneamente.
- \cdot É extremamente perigoso tentar alterar o posicionamento da escada, articulações ou articulações de operação enquanto a escada estiver em uso.
- \cdot Sempre mantenha as articulações limpas e isentas de todos os materiais estranhos.

MANUTENÇÃO e LIMPEZA

- \cdot Deve se usar lubrificantes de boa qualidade nas articulações para garantir mobilidade e bom funcionamento.
- · Mantenha as articulações sempre limpas. Limpe-as após o uso, especialmente quando as articulações tiverem sido submetidas à poeira ou sujeira.
- · Limpe a escada e/ou lave com água morna. Todavia, se água for utilizada sobre as articulações, lubrifique novamente após a secagem.

Pano, água moderada e sabão são os mais recomendados para a limpeza. Manter armazenado em local seco e coberto é também uma ótima forma de prolongar a vida útil da escada.

IMPORTANTE

Recomenda-se fortemente que a ESCADA MULTIFUNCIONAL FORTG 4x3

não seja utilizada caso falte parte de sua estrutura, se estiver danificada ou demasiadamente gasta.

SEGUIR AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL GARANTIRÁ A VIDA ÚTIL MÁXIMA DO SEU PRODUTO.





